

# Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt)

**Empfehlung**  
**flächenversetzte Kunststofffenster**  
 mit eng anliegendem Rollladenpanzer und sehr schrägem Blendrahmenfalz

**Variante**  
**SP5/30**

Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (bei Bestellung angeben).



**Preisgestaltung**

Spannrahmen Preisliste 4

Seite 3

**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Höhe = siehe Vertikalschnitt  
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite  
 Maß Y = Versatz zur Schräge (Auflagepunkt der Bürstendichtung)

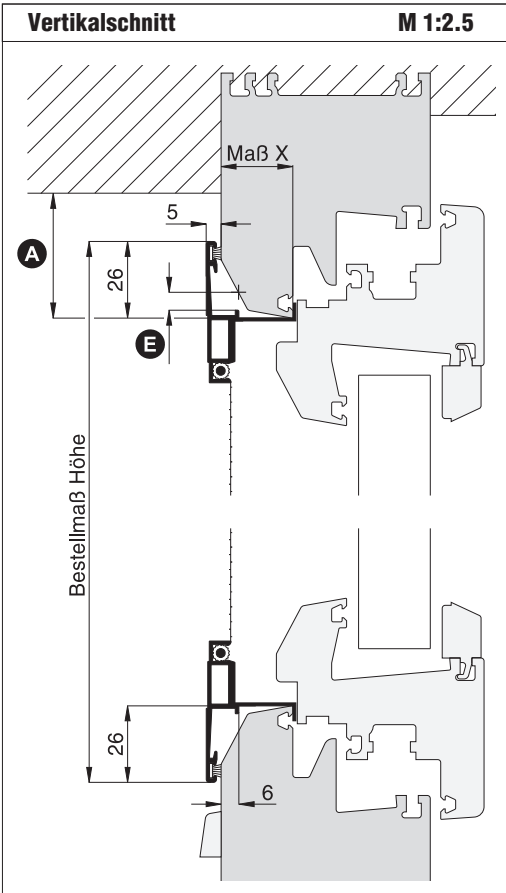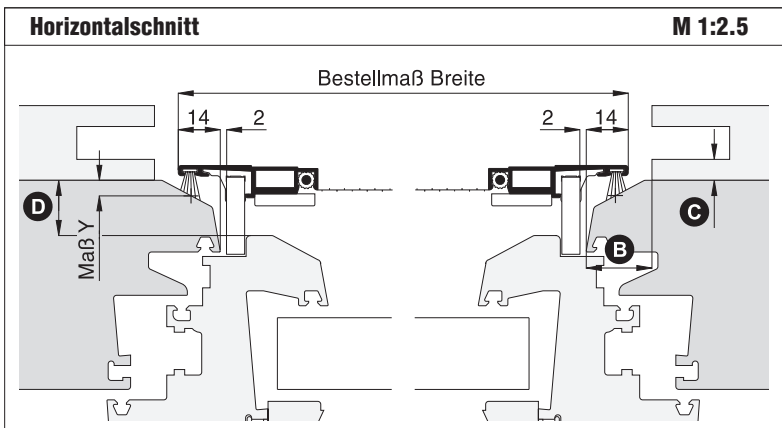

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 27 mm (inkl. Verschiebespiel 32 mm)	Bestellmaß Höhe verringern (Mindestauflagefläche siehe Vertikalschnitt)
die Auflagefläche ist hier abhängig von der Konstruktion des Blendrahmens	Auflagefläche an Konstruktion des Blendrahmens anpassen
<b>B</b> Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmaß Breite verringern
<b>C</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 6 mm	nachfragen
<b>D</b> mind. 9 mm Flächenversatz zwischen Blendrahmen und Flügel	nachfragen
<b>E</b> Aushängespiel mind. 6 mm	nachfragen
Einsatz einer Seitenarretierung prüfen (Zusatzausstattungen, Seite 31)	

